


PROSTY MONTAŻ SZUFLADY KASOWEJ POD BLATEM

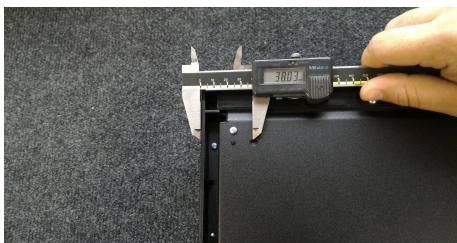

fot. 1



fot. 2



fot. 3



fot. 4



fot. 5



fot. 6



fot. 7

1. W celu podwieszenia szuflady pod blatem należy w pierwszej kolejności wyjąć wkład szuflady (wózek) i przy pomocy płaskiego wkrętaka zdemontować stopki - stopki montowane są na zasadzie kołków rozporowych (fot. 1)
2. Za pomocą suwmiarki bądź miary mierzymy rozmieszczenie otworów i przenosimy je na pokrywę szuflady z dokładnością $\pm 0,5$ mm (fot. 2,3,4)
3. Wiertłem o średnicy 4 mm wiercimy otwory w pokrywie zwracając szczególną uwagę na opiłki, które mogą dostać się do wnętrza szuflady (zaleca się użycie odkurzacza) (fot. 5)
4. Przed podwieszeniem szuflady pod blatem należy odznaczyć miejsca przykręcenia wkrętów, w tym celu należy przytrzymując szufladę w miejscu jej docelowego montażu przez otwory w pokrywie zaznaczyć cztery punkty od spodu blatu (zalecana pomoc drugiej osoby)
5. Przy pomocy wiertarki wykonać otwory pilotażowe w blacie pod wkręty wiertłem o średnicy 2,5 mm (max 2,8 mm) na głębokość około 15-20 mm (min. grubość blatu 25 mm)
6. Przez górne otwory pokrywy przełożyć od wnętrza dołączone wkręty wraz z podkładką* i od góry nakręcić dołączone do zestawu tuleje dystansowe (uwaga na kierunek położenia dystansów fot. 8). W celu zwiększenia dystansu między szufladą a blatem podkładkę można przełożyć na wierzchnią stronę obudowy. (fot. 7)
7. Korzystając z pomocy drugiej osoby przytrzymać szufladę w miejscu jej montażu.
7. Przełożyć przez dolne otwory po stopkach wkrętak krzyżakowy PH 1 i wkręcić wkręty w otwory pilotażowe w blacie.



fot. 8 ZESTAW WKREŃTÓW DO
PODWIESZENIA SZUFLADY